



# **Service Manual**

## **Einbaubackofen** **BSZH 5900/IN**

<b>Modell</b>	BSZH 5900/IN	
<b>Version</b>	8556 161 01000	Seite
	Technische Daten	2
	Ersatzteilliste	3
	Explosionszeichnung	4
	Anschlußplan	5

## Technische Daten

### Elektrische Anschlüsse


Betriebsspannung	230 V~		
Netzanschluß	230 V	1N~ 50	Hz
Maximalleistung Backofen	3650		W
Oberhitzeheizkörper / Grill	2250		W
Unterhitzeheizkörper	1450		W
Booster	3650		W
Auto Timer	Eingabeeinheit		

### Zubehör

Backblech emailliert	375 x 445,5	mm
Backrost Chrom	446,5 x 340	mm

### Fehlercodes

Fehler	Defekt	Behebung
<b>F01</b>	Kurzschluß oder Leerlauf der Temperatursonde	Temperatursonde ersetzen
<b>F02</b>	Überhitzen des Backofens	Capricorn ersetzen (Leistungseinheit Backofen)
<b>F03</b>	Capricorn nicht richtig konfiguriert	Capricorn ersetzen (Leistungseinheit Backofen)
<b>F04</b>	WISP Protokoll arbeitet nicht (Kommunikationsfehler)	Capricorn ersetzen (Leistungseinheit Backofen) oder Scales ersetzen (Kontrolleinheit Kochmulde)
<b>F07</b>	Gemini/Capricorn Fehler. Der Wahlschalter ist in der „AUS“ Position, aber es kommen Signale am Capricorn an.	Capricorn/Gemini ersetzen

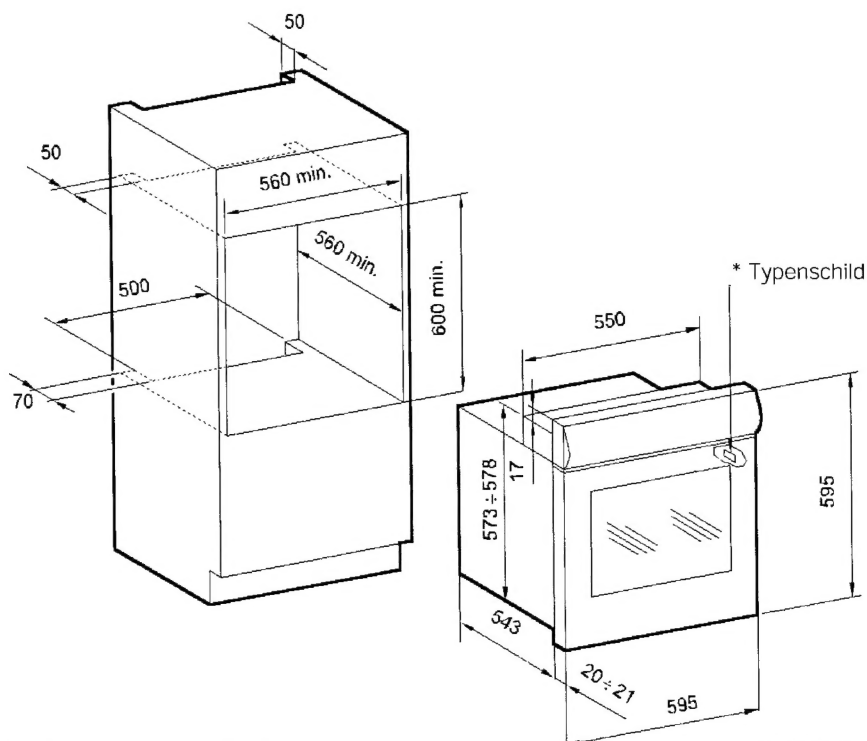

\* Konfigurationscode 6


Z8100125

**Ersatzteilliste**

**Model**                      **BSZH 5900/IN**  
**Service No.**              **855616101000**  
**Version**                   **855616101000**



<b>Pos. Nr.</b>	<b>12NC Code</b>	<b>Beschreibung</b>
011 0	<b>4812 462 18255</b>	Fuss
022 1	<b>4812 460 79059</b>	Dekorl. seitlich
040 0	<b>4812 417 19144</b>	Scharnier
047 0	<b>4812 417 19137</b>	Zugrollenhalter
110 0	<b>4812 498 68194</b>	Tuergriff
110 1	<b>4819 462 48456</b>	Gummi Ring
141 0	<b>4812 450 58749</b>	Tuerscheibe
142 0	<b>4812 450 58597</b>	Scheibe innen
143 0	<b>4812 450 58596</b>	Glasabdeckung
143 1	<b>4812 404 78508</b>	Traeger
191 0	<b>4812 466 88683</b>	Tuerdichtung
201 0	<b>4812 440 38963</b>	Rueckwand
245 0	<b>4819 458 19991</b>	Backrost
246 0	<b>4819 418 38416</b>	Backblech
261 0	<b>4819 458 68266</b>	Einhaengegitter links
261 1	<b>4819 458 68265</b>	Einhaengegitter rechts
301 0	<b>4812 452 48818</b>	Schalterblende
301 4	<b>4812 130 38704</b>	Blende
320 1	<b>4812 530 58163</b>	Klemmring
332 0	<b>4812 410 28991</b>	Drucktaste
334 0	<b>4812 412 78882</b>	Knopf
334 2	<b>4812 412 79002</b>	Knopf
350 0	<b>4812 130 38718</b>	Display
350 1	<b>4812 404 78333</b>	Halter
354 6	<b>4819 902 00644</b>	Blende Glas
440 0	<b>4812 361 18399</b>	Lueftermotor
441 0	<b>4812 361 18393</b>	Luefter Kuehlgeblae
441 1	<b>4819 468 18387</b>	Dichtungsprofil
441 2	<b>4812 466 68719</b>	Dichtung
441 3	<b>4812 466 68723</b>	Tuerdichtung
443 0	<b>4819 515 48065</b>	Luefterrad
452 0	<b>4812 259 98419</b>	Heizelement Oberhitze/Grill
456 0	<b>4812 259 98418</b>	Heizelement Unterhitze 1450 W
490 1	<b>4812 290 68255</b>	Kabelschelle
491 0	<b>4812 290 68273</b>	Anschlussblock
500 0	<b>4819 214 78692</b>	Bedienungseinh. G2B 9 POS.
521 0	<b>4812 310 28197</b>	Leistungseinh. c2 220V
557 0	<b>4812 282 28263</b>	Temperaturbegr.
651 0	<b>4819 134 88153</b>	Lampe, Herd
652 0	<b>4819 255 18237</b>	Lampenfassung hinten
656 0	<b>4819 450 69844</b>	Lampenglas hinten
691 0	<b>4819 210 78097</b>	Temperaturfueh.
914 0	<b>4819 505 18323</b>	Mutter
915 0	<b>4819 505 18145</b>	Mutter Luefterfluegel
932 0	<b>4819 492 68714</b>	Feder
950 1	<b>4812 466 38075</b>	Dichtung
962 2	<b>4812 462 28497</b>	Abdeckung
993 0	<b>4812 310 38711</b>	Montagesatz

## Explosionszeichnung

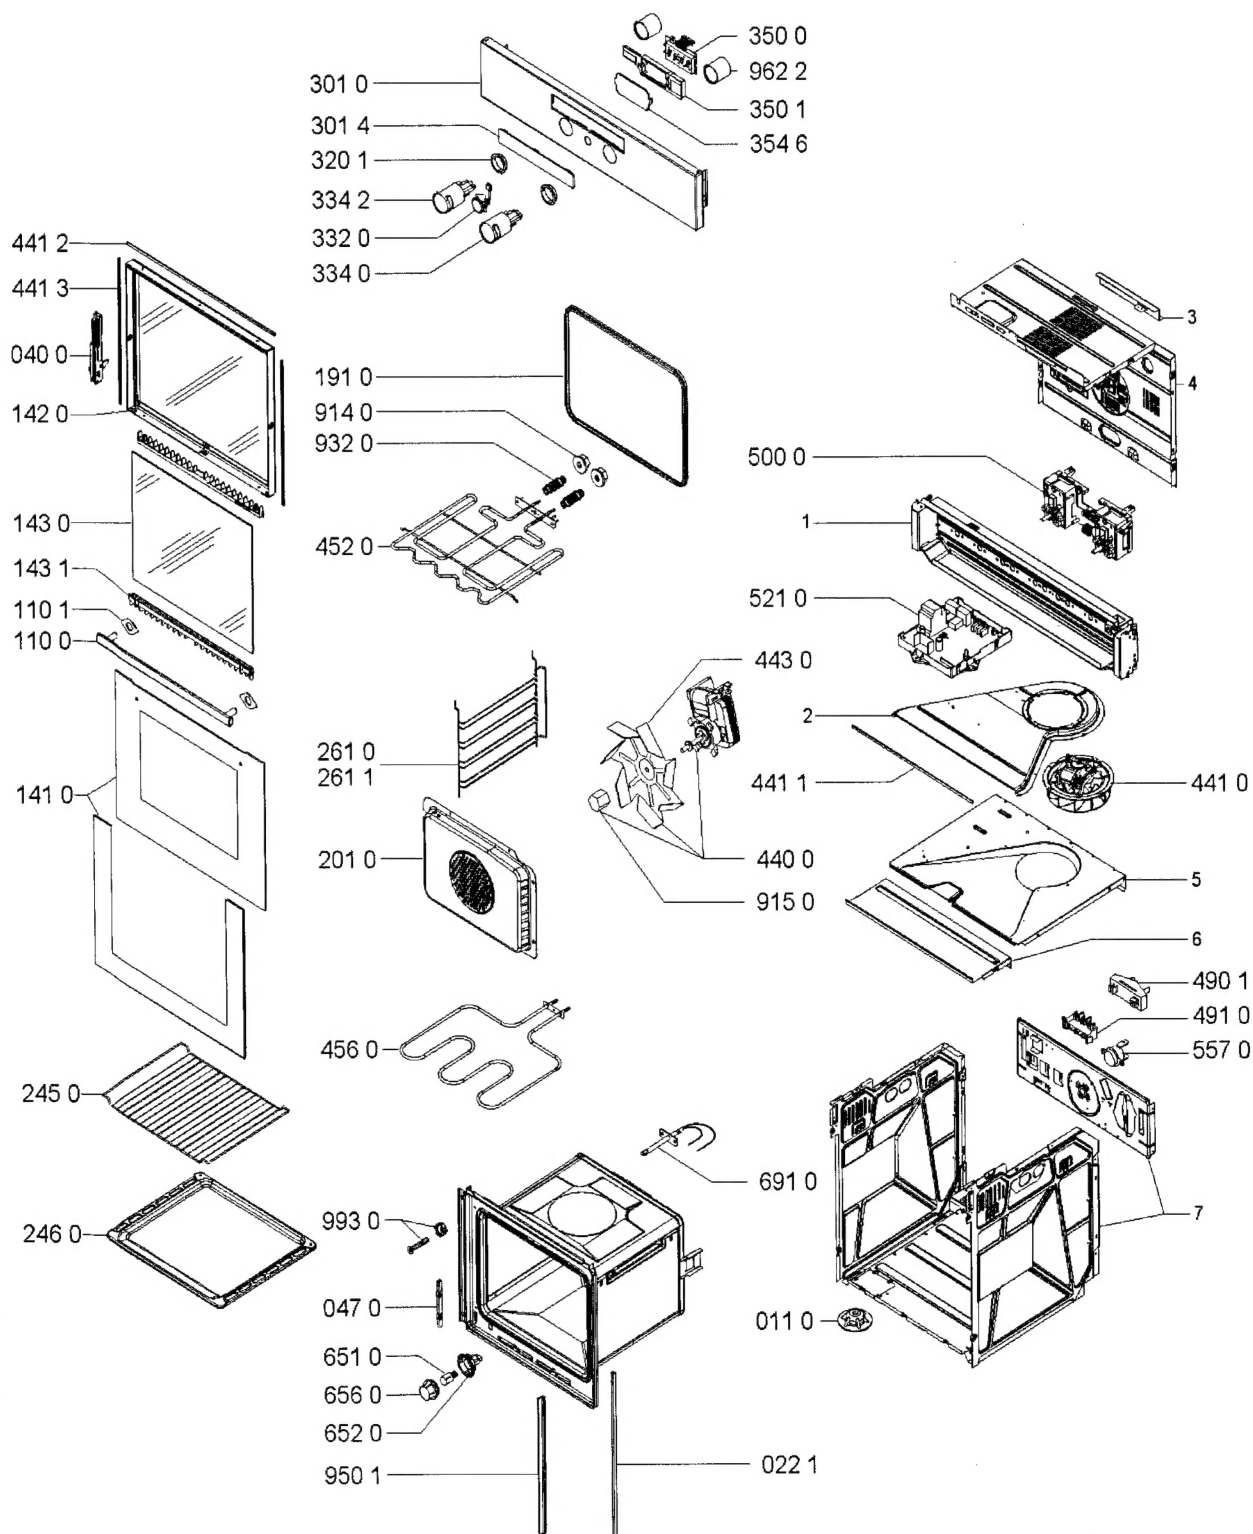

0000 003 63715

## Anschlußplan

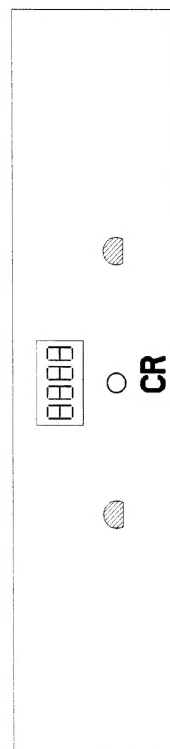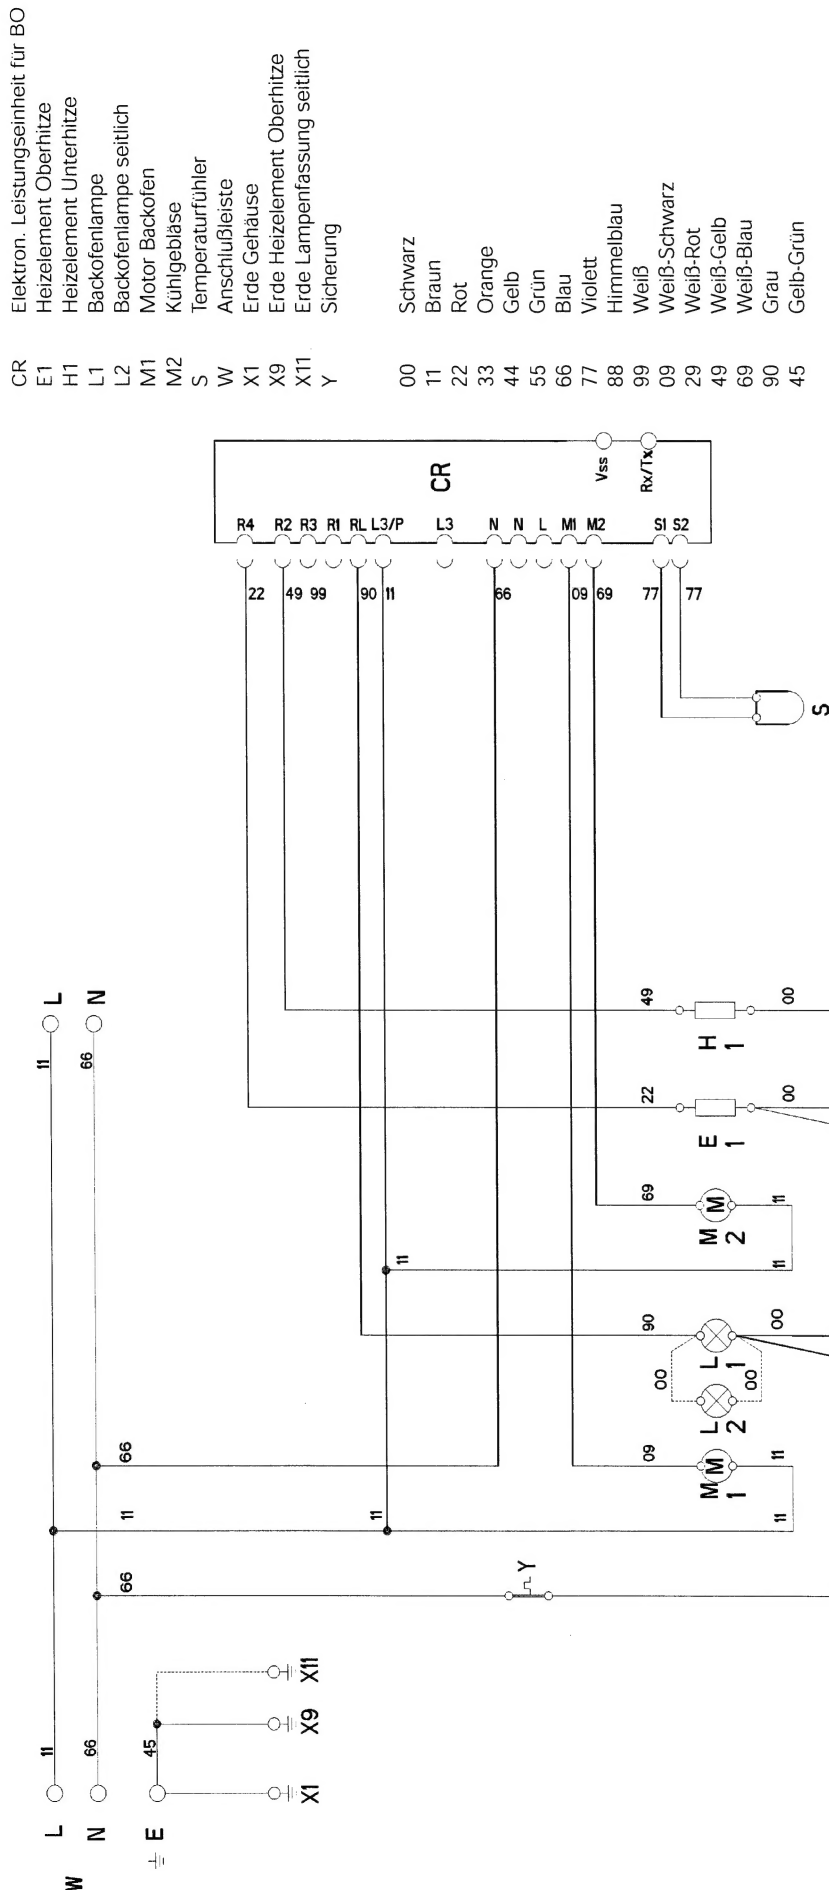

4619 619 05031